Panasonic



III ジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ品番 SR-HS102 1.8Lタイプ品番 SR-HS182

お使いになる前に一

もくじ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 / 付属品 5

毎日の使い方

ごはんを炊く (すぐ炊きたいとき)

6

コースの使い分け

t 8

コースを変更して炊く

< 10

健康調理をする

予約する 12


現在時刻が合っていないとき

保温する 13

お料理レシピ

五目ごはん / 赤飯 / 茶がゆ / 玄米ごはん / 発芽玄米ごはん / 薬膳風鶏スープ / 豆入り野菜スープ / 豆乳と抹茶のケーキ

/ 玄米の鶏雑炊



●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。

保証書別添付

●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。 長くご愛用いただくために・

お手入れ

18

使うたびに・お手入れ機能

故障かな? 20

こんな表示が出たら

こんなときは 22

保証とアフターサービス 2

仕様 27



安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある <u>徐</u>警告 「死亡や重傷を 内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容しです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。







してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

火災、やけど、 けが、発火、感電 などを防ぐために…



吸排気口やすき間に 異物を入れない



感電や異常動作に よるけがの原因



蒸気口は高温です 顔や手を近づけない



●特にお子様には充分 ご注意ください。



電源コードや コンセントは正しく扱う


- ●電源コードや電源プラグを傷つけたり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたり、高温部に 近づけたり、重いものを載せたり、 挟み込んだり、加工したりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)
- ●電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは、使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しない。
- ●定格 15A·交流 100V のコンセントを 単独で使う。
 - ●電源プラグは、根元まで確実に 差し込む。
 - ●電源プラグのほこりなどは、定期的に

/ ほこりなどがたまると湿気などで、) 絶縁不良の原因

●延長コードは、定格 15A 以上の ものを単独使用する。



事故を避けるために 次のことはしない





手の届く所で使わない。

●本体を水洗いしたり、 水につけたり、水を かけたりしない。 (感電・ショートの原因)



●絶対に改造や分解・ 修理をしない。

′火災・感電・けがの \ 原因

やけど、火災、けが、 感電、漏電などを 防ぐために…

⚠注意

こんな場所で使わない





- ●水のかかる所や火気の近く。
- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
- ●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)
- ●アルミシートや電気カーペットの上。 アルミシートなどが発熱する場合が あります

(使用中や使用直後は

電源プラグに蒸気を あてない




●コンセントに差した _{季液}ー・バ・ 電源プラグに蒸気を あてない。


(ショートや発火の原因)


スライド式テーブルでは、 電源プラグに蒸気が あたらない位置で 炊飯器をお使い ください。









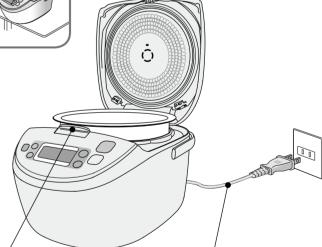

- ●持ち運ぶときは、この フックボタンに触れない。 (ふたが開き、やけどの原因)
- ●専用の内釜以外は絶対に 使用しない。 '過熱によるやけどやけがの

電源コードは正しく扱う



- ●電源コードを巻き取る ときや電源プラグを 抜くときは、必ず電源 プラグを持つ。 (けがや発火の原因)
- ●使用時以外は、電源 プラグをコンセント から抜く。
- ●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります)
 - ●ご使用後のお手入れは、本体内部が冷えてから行う。



各部の名前

使用上のお願い

炊飯器本体について

- ■スライド式テーブルに置くときは、 必ずテーブルの荷重強度を確認する。 (落下するおそれがあります)
 - ●炊飯器に水やお米を入れると、 1.0L タイプは、約 7kg 1.8L タイプは、約 9kg に なります。



- ■使用中は、本体上面をふさがない。
 - ●ふきんなど

蒸気がこもり、ふたの変形や表示部が 故障する原因になります



- IH クッキングヒーターの上で使わない。 (故障の原因になります)
- ■直射日光が当たる所で使わない。 (変色の原因になります)

■ごはんつぶなど異物や汚れが付いたまま 使わない。

エラー表示が出たり、ごはんがこげたりして、 うまく炊けません





- ■磁気に弱いものを近づけない。
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など
- (雑音が入ったり、音が小さくなることがあります)
- IC カード・キャッシュカードなど (記録が消えたり、壊れたりします)
- ■磁石を近づけない。

(誤動作の原因になります)

内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜の はがれや傷つきなどを防ぐため、次のよう な使い方はしない。

準備のとき

●泡立て器などで洗米しない。

炊き上がったとき

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

お手入れのとき

- ●洗いおけ代わりに使わない。 (スプーンや食器類を入れない)
- ●かたいものに当てたりしない。
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●やわらかいスポンジで洗う。 みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。

研磨粒子部分で 洗わない

お知らせ

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれは性能や 人体への影響など問題はありません。

→気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。


● 1.0L タイプ品番: ARE50-C20 ● 1.8L タイプ品番: ARE50-C19

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.ip/

各部の名前/付属品

■初めてお使いになるときは、付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふたを洗ってください。(P.18)

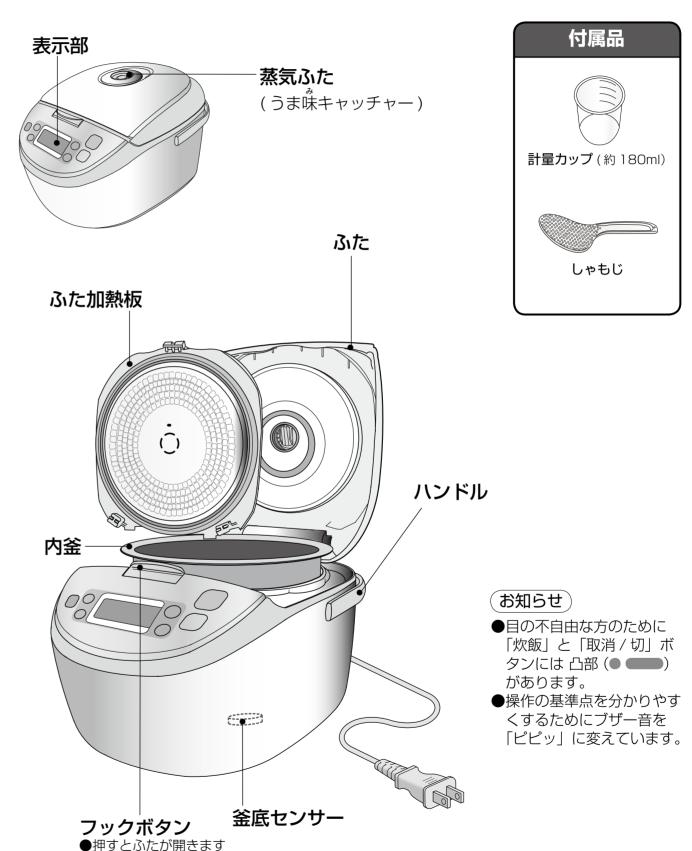

■お米をはかって洗う



- ●はかり方 付属の計量カップ(約 180ml)ではかる。
- ●洗い方
- ① 最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、 水はすぐに捨てる。
- ② お米を軽くかき混ぜるようにして、水を 2~5回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)



●無洗米は 軽く底からかき混ぜる。 (お米と水をなじませる)

お願い

● ざる上げ放置しない。 (お米が割れて、べたつきやこげの原因)




■水加減する

●水の目盛り (水位線) は、炊きたいコースに (平らな台の上で、左右両方の目盛りを見ながら)



- 水の量は、お米のカップ数に合わせる。
 - 新米は少なめ、夏場は多めに
 - かためがお好みの場合は少なめ、 やわらかめがお好みの場合は多めに


(白米4カップの場合)

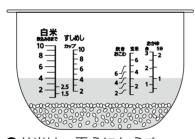

●お米は、平らにならす。 図の内釜は 1.8L タイプです。

お知らせ

●お米の浸水は不要です。 (「炊飯」ボタンを押すと自動で浸水します) ■内釜を入れる ■電源プラグを差す 内釜の周囲の水分などは、 ふき取っておく。

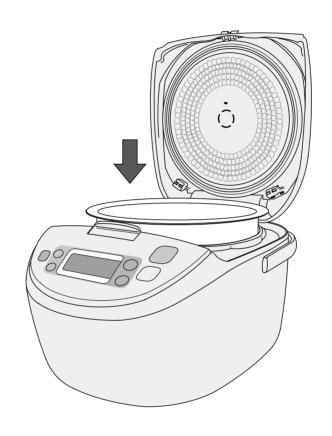

▲ ■コースを確認し 「炊飯」ボタンを押す


●コースを変更するときは

(P.10)



自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

●炊き上がったらすぐに ごはんをほぐす。 (余分な水分を逃がすため)

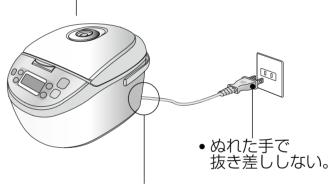

• 電源コードは正しく扱う。

・引き出すときは、赤テープ以上、引き出さない。 ・戻すときは、コードのねじれを直してから、 電源プラグを少し引くと戻る。

おいしさの 3 か条



水とお米は正しくはかる

はかった量を基準に、炊飯器が 炊き方を調整しています。



お米はやさしく洗う

力を入れて洗うとお米が割れて べたつきやこげの原因になります。



炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水がおす すめです。

● pH の高い (9 以上) アルカリイオン水は、 べたつきや黄変の 原因になります。

●硬度の高い(100以上) ミネラルウォーターは、 ぱさつきやかたくなる原因に なります。




こんなことにも 気をつけて!

- ●精米日の新しいお米を選ぶ
- ●封を切ったら、早く食べる
- ●お米は冷蔵庫で保存する

9

コースの使い分け

				炊飯時間の目安
	コース	特徴 	水位線 	(残時間の表示)
	こ ふつう	標準的な炊き方で、 前炊きは約20分 です。		48分 (炊飯開始から)
白	② じっくり	やややわらかめの ごはんを炊き上げ ます。	白米	53分 (炊飯開始から)
米	少量*1	少量のごはんを ふっくら炊き上げ ます。	日本	48分 (炊飯開始から)
洗洗米	早炊き*2	急いで炊きたい ときに。 ややかために炊き 上がります。		20~32分(8分前から)
	す し	ぱらりとしたすし めしに適したごは んを炊き上げます。	すしめし	46分 (炊飯開始から)
	かゆ	全がゆとおもゆの 多い 5 分がゆがで きます。	おかゆ (全または5分)	50~67分(4分前から)
玄米	玄米	玄米をやわらかく、 あっさりとした食 感に炊き上げます。	玄米	110~120分 (12分前から)
発芽玄米	発芽玄米	市販の発芽玄米を やわらかく炊き上 げます。	白米*3 (市販品の表示)	50 ~ 70 分 (13分前から)
健康調理	金 健康調理	スープや雑炊など 栄養豊富なメニュー が調理できます。	(1.0L タイプ) 白米水位線 4 まで (1.8L タイプ) 白米水位線 6 まで	設定時間 90 分まで (炊飯開始から)

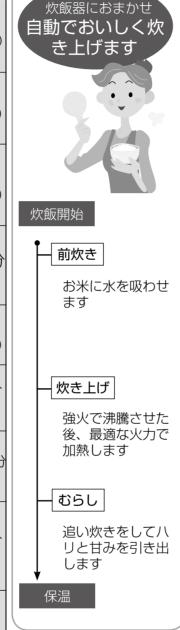

※ 1 1.0L タイプ: $0.5 \sim 1.5$ カップ、1.8L タイプ: $1 \sim 2.5$ カップまで炊けます。

※ 2 ごはんがかためになり、底がこげることがありますが、あらかじめお米を浸しておくと和らぎます。

※3 水加減など詳しい炊き方は、市販品の袋表示をご確認ください。

お知らせ

8

- ●炊込みごはん・炊きおこわは「白米」「無洗米」の「ふつう」「じっくり」コースがおすすめです。(P.14)
- ●分づき米・胚芽米・雑穀米は、「発芽玄米」コースがおすすめです。

■玄米・分づき米・発芽玄米・胚芽米を炊くときは

	玄米	分づき米	発芽玄米	胚芽米
お米	もみ殻だけを取り除いたお米。歯ごたえがあり、栄養価が高い。	か層」の一部を取り除いたお米。約3割	米。栄養価に優れ、 玄米よりやわらかく、	たお米。ビタミン Bi やビタミン E を多く
おすすめの コース	玄 米		発 芽 玄 米	

- ※ 1 「胚芽とぬか層」が多く、かたいときは、あらかじめ浸しておくと和らぎます。 逆に、べたつきが気になるときは、「白米」コースで炊いてください。
- ※ 2 水加減など詳しい炊き方は、市販品の袋表示をご確認ください。 白米と交ぜて炊く場合に、白米の量が多く、べたつきが気になるときは、「白米」コースで炊いて ください。

■お米を浸してから炊くときは

この炊飯器はあらかじめお米を浸しておく必要は ありませんが、浸したお米を炊くときは、下記の手順で 炊いてください。

べたつきを抑えて、よりおいしく炊くことができます。

】 コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.10)

浸した米は2度押し



を2度押す



白米 / ふつうのとき

お願い

- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは 8 時間以上)水に浸さないでください。(においの原因)
- ●夏場 30 分以上、冬場 1 時間以上 浸したときにご使用ください。
- ●炊込みごはんは浸して炊かないでください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

お知らせ

- ●おかゆ・玄米・健康調理はできません。
- ●前炊き時間を短縮するので、炊飯時間が 短くなります。(P.27)
- ●炊飯直後からの残時間表示はしません。

浸した米は2度押し 炊飯

取消切

3

再加熱

保温

コースを変更して炊く

お買い上げ時は、「白米/ふつう」に設定されています。



✓ コースを選ぶ

□-スを押して「▲」を炊きたいコースに合わせる

●予約をするときは(P.12)

●お米を浸してから炊くときは (P.9)

例:「無洗米」の「じっくり」を 選んだとき



¶
「炊飯」ボタンを押す

点滅 (押すと点灯)

●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。 (余分な水分を逃がすため)


自米無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き 約 分後 分後 すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

コースの選び方


- ●「コース」ボタンを押すたびに「▲」が移動し、下記の順番にコースを選ぶことができます。
- ■使い始めや、前回「白米」を炊いたとき

1 「白米」が「━」で選択され、「▲」が順に移動します。

?「無洗米」が「ー」で選択され、「▲」が順に移動します。

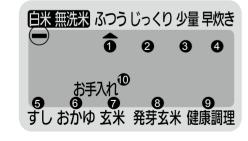



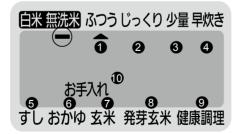

■前回「無洗米」を炊いたとき

上記手順が **2 1** の順に入れ替わります。

お知らせ


- ●「白米」「無洗米」は記憶されます。(「ふつう」「じっくり」はコースも記憶されます)
- ●「お手入れ」は選択したときに表示されます。

健康調理をする

鶏肉を使った薬膳風スープなど栄養豊富な メニューが調理できます。

┛コースを選ぶ

コース を押し「▼」を「健康調理」に 合わせる

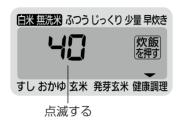


- 2分を押して時間(分)をセットする
 - ◆40→45→50…90→1→2→3…20 →25~の順に表示されます。20~90分は5分単位、1~20分は1分 単位でセット
 - ●押し続けると早送りできます。

?「炊飯」ボタンを押す



- 点滅 (押すと点灯)

●調理が終わると「完了」の表示が出ますので、 図消 切 を押してください。



調理できる容量

時

タイプ	白米の水位線
1.0Lタイプ	0.5 ~ 4 カップ
1.8L タイプ	1~6カップ

自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

※材料が最大量を超えたり、最小量よりも少ないと、 ふきこぼれたり、うまく調理ができません。

お願い

次のようなメニューには使用しないでください。

- ●のり状になるカレーやシチューなどのルーを使う メニュー
- ●重曹などを使い、急激に泡の出るメニュー
- ●多量の油を使うメニュー
- ●加熱中に膨らむ、練り製品などを使うメニュー

調理するときは・・・

- ●落としぶたはしないでください。
- ●セットする時間は、目安です。材料の大きさ、量、 温度などの条件で出来ぐあいが変わりますので、か たいときは再度「健康調理」コースを選び時間を追 加し調理してください。

調理完了後は・・・

- ●保温になりません。また保温機能も使わないでください。(P.13)
- ●必ずふた加熱板を洗ってください。
- ●調理が終わったあと、時間が経過するとふたを開けたときにふた加熱板から露が垂れますのでご注意ください。

(お知らせ)

- ●セットした時間(分)と蒸気が出始めるまでの時間(約5~17分)を加えたものが調理時間になります。
- ●セットした時間(分)は蒸気が出始めると減っていきます。

予約

IIII

予約 1·2

3

分

●予約は、2 通り設定できます。(次に変更するまで記憶) お買い上げ時の設定は、「予約1」が5:00、「予約2」 が 18:00です。

例:午前7時30分に合わせる場合

現在時刻が合っているか確認する ●合っていないときは、右の手順に従って合わせる。

コースを確認する (炊きたいコースに合わせる P.10)

「予約 1」 または 「予約 2」 を選ぶ




●押すたびに変わります。 すしおかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

予約 **→** 予約 **→ → → → →**

点滅する

自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

炊き上がり時刻を合わせる



(10分単位)



すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

■米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

●押し続けると早送りできます。

「炊飯」ボタンを 1 回押す(予約完了) 点滅(押すと消灯し、「予約|ボタンのランプが点灯します)



予約 すると完了

●炊き上がったらすぐに ごはんをほぐす。(余分な水分を逃がすため)

■予約完了後に現在時刻を見たいとき

談窓口(P.26)へご依頼ください。

●炊飯・保温・予約中の時刻合わせはできません。 ●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜い

たとき、現在時刻や予約など記憶していた内容

●電池は本体内部に固定されています。交換され

る場合は、お買い上げの販売店または修理ご相

自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

現在時刻が合っていないとき

一 予約 **1**

●時刻は24時間表示です。

電源プラグを差す

時)または(分)を

1秒以上長押しする

●「ピッ」と鳴ったら

進む

分 進む (1 分単位)

●押し続けると早送り

できます。

が消えます。(P.20)

_ (1時間単位)

指を離す。

3時刻を合わせる 進む



「予約」ボタンのランプ点灯中に

を押す

●押している間のみ表示。

お願いとお知らせ

- ●炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約できません。(P.27「予約可能時間」参照)
- ●「早炊き」「健康調理」コースは、予約できません。発酵の早い自家製発芽玄米もおすすめできません。
- ●炊込みごはん・炊きおこわは予約しないでください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 13 時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約は、お米が発酵し、においの原因になります。
- ●予約炊飯では、炊飯残時間を表示しません。
- ●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、こげたりする場合があります。

保温する

自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き 時 予約 1·2

IIII

保温(自動)

炊き上がると健康調理以外のコースは 自動的に保温になります。

すぐにごはんをほぐしてください(余分な水分を逃がすため)

お知らせ

浸した米は2度押し

炊飯

取消 切

5

保温

(コース)

●操作をやり直すとき

●予約を取り消すとき

自米 無洗米 ふつう じっくり 少量 早炊き

18:00

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

点滅する

自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き

10:00

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

点滅が止まれば完了

- ●保温の経過時間は、1時間単位で23時間まで 表示します。(1時間未満は、「0」を表示)
- 24 時間を超えると、現在時刻を表示します。

●高温多湿の地域にお住まいの方は、 保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.24) (保温臭がしやすいため)

浸した米は2度押し

炊飯

取消切。

●保温を切るとき

再加熱

保温

(コース)

●保温中に

再加熱をするとき

●再度、保温するとき

●保温臭が気になるときは、 お手入れ機能 (P.18) を使用後、保温温度を 60 → 74 に上げてください。(P.24)

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

- ●保温中、においや露が多く付かないために、 ごはんが入ったまま、保温を取り消したり、 プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。
- ●においの発生を防ぐために、 しゃもじを入れたまま、また 24 時間を 超えて保温しないでください。

お知らせ

- ●「×」のメニューも自動的に保温になりますが、おすすめできません。
- 健康調理は保温になりません。

白米 / 無洗米									
ふつう	じっくり	少量	早炊き	炊込み 炊きおこわ	すし	おかゆ	玄米	発芽玄米	健康調理
0	0	0	0	X * 1	0	X **2	X **3	X ** 3	—* 1

- ※ 1 ふた加熱板がさびる原因
- ※2 のり状になる原因
- ※ 3 食味低下の原因

再加熱(手動)

保温中のごはんをあつあつにします。

ごはんをほぐす

点灯 保温

- ●再加熱中は、保温ボタンの ランプが点滅します。
- (約5~7分間)
- ●ブザーが鳴ったら、 すぐにごはんをほぐす。

お知らせ

- ●次の場合は再加熱ができません。
- ●ごはんが冷めているとき (ブザーが4回鳴る)
- ●保温中でないとき
- 2 回以上繰り返し再加熱すると、 食味低下の原因になります。

13

おおります。 (お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください)

万目ごはん



1 人分: 396kcal

材料:5人分
白米 3カップ
ごぼう・こんにゃく各 30g
干ししいたけ 2枚
油揚げ····································
鶏肉・にんじん
(しょうゆ······ 大さじ 1 ↑酒······ 大さじ 1
△ みりん 大さじ 1/2
塩 小さじ 1/2
塩

材料:5人分

炊き

おこわ

①白米を洗う。

- ②ごぼうはささがきにして水につけ、 こんにゃくは、さっとゆでて、細切り にする。
- ③干ししいたけはぬるま湯につけて戻 し、石づきを取り、細切りにする。
- ④油揚げは熱湯をかけ、鶏肉とともに細 切りにし、にんじんは、千切りにする ⑤①の白米と

 ⑥ を入れ、

水加減	白米目盛3まで


- ⑥よくかき混ぜ、平らにする。
- ⑦②・③・④の具をのせる。(具は交 ぜない)
- ⑧ 🗐 を押して「ふつう」 または 「じっくり」に「▲」を合わせる。
- ⑨すぐに (を押す。
- ⑩ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に 返すようにふんわりほぐす。
- ①器に盛り、みつばを飾る。


おいしい「炊きこみごはん」のコツ 炊きこみごはんの炊飯容量

炊飯容量
1~4カップ
2~8カップ

- ●具を入れるときはお米の量の 1 カップ当 たり 75g 以下にしてください。 (白米 1 カップ=約 150g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊け ないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、交 ぜないで炊いてください。交ぜるとうま く炊けないことがあります。
- 炊きこみごはんは、すぐに炊いてくだ。 さい。 予約はしないでください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

...... ①小豆はたっぷりの水でゆで、沸騰し





- ③もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶき 1 人分: 362kcal んをかけ30分程度水を切る。
 - ④内釜にもち米と煮汁を入れ、かき混 ぜ平らにする。

| 水加減 (煮汁) | 炊きおこわ目盛3の下の線まで

(3カップの場合) ⑤④に②の小豆をのせる。

ってください。

のせる。

② 水加減

合わせる。

- ⑥ (コース)を押して「ふつう」または 「じっくり」に 「▲」を合わせる。 ⑦すぐに (炊飯) を押す。
- ⑧ブザーが鳴ったら、ほぐして器に盛 り、ごま塩を振る。

白米目盛3まで

必ず、市販品 (発芽玄米) の袋表示に従

①白米を洗い、白米の上に発芽玄米を

③ (□-ҳ)を押して 「発芽玄米」 に 「▼」 を

おいしい「炊きおこわ」のコツ 炊きおこわの炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量
1.0L	1~3カップ
1.8L	2~6カップ

- ●具を入れるときはお米の量の 1 カップ当 たり 75g 以下にしてください。 (も5米 1 カップ=約 150g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊け ないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、交 ぜないで炊いてください。交ぜるとうま く炊けないことがあります。
- ●炊きおこわは、すぐに炊いてください。 予約はしないでください。
- ●もち米 100%で炊く場合と、白米を交ぜて 炊く場合で、水加減が違います。目盛の左下 の線はもち米100%のときの水加減です。 白米を交ぜたときは、水加減を多めにして ください。

茶がゆ

白米…………… 1 カップ

濃い目のほうじ茶……1300ml

お茶の葉(飾り用) ………… 適量

材料:4人分

1 人分: 135kcal



1 人分: 388kcal

材料:4人分
玄米3カップ
いり白ごま 少々
いり黒ごま 少々

①玄米は軽く洗い、ゴミや、もみが らを取り除く。

水加減	玄米目盛3まで

② (□-ス) を押して 「玄米」 に 「▼」 を 合わせる。

③ | 炊飯 | を押す。

①白米を洗う。

合わせる。

④ 炊飯を押す。

をかき混ぜる。

②冷ましたほうじ茶を入れ、

水加減 5分がゆ目盛1まで

③ □-ス を押して「おかゆ」に「▼」を

⑤ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体

⑥器に盛り、お茶の葉を散らす。

④ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に 返すようにふんわりほぐす。

⑤器に盛り、白ごまと黒ごまをかける。

おいしい「おかゆ」のコツ

おかゆの炊飯容量

全がゆ			
商品のタイプ	炊飯容量(具を入れるとき)		
1.OL	0.5~1.5カップ(0.5~1)		
1.8L	0.5~3カップ(0.5~2.5)		

	5 分がゆ
商品のタイプ	炊飯容量(具を入れるとき)
1.OL	0.5~1 カップ (0.5)
1.8L	0.5~2カップ(0.5~1.5)

〈具を入れて炊く場合〉

- ●具の量はお米の量 (重さ) 以下にして ください。
- (白米 1 カップ=約 150g)
- ●ごはんからのおかゆはできません。
- ●全がゆと5分がゆの水位目盛があります ので、お好みにより炊き分けてください。
- 5 分がゆの方が水分の多いおかゆになり
- ●牛乳類は使用しないでください。うまく 炊けません。
- ●味つけは炊き上がってからしてください。 (調味料が沈澱してうまく炊けません)

おいしい「玄米」のコツ 玄米の炊飯容量

商品のタイプ 炊飯容量(具を入れるとき) 1.0L

1~3カップ (1~2) 1.8L 1~7カップ(1~5)

〈具を入れて炊く場合〉

- ●炊飯時間が長いので、乾物の豆類も水で 戻さず一緒に炊込むことができます。 そのときは、玄米と豆類を合わせた カップ数まで水を入れてください。
- ●具の量はお米の量の 1 カップ当たり 75g以下にしてください。 (玄米 1 カップ=約 148g) お米や具の量が多すぎると、うまく炊 けないことがあります。
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、交 ぜないで炊いてください。 交ぜるとうまく炊けません。

発芽玄米ごはん

もち米………… 3 カップ

小豆··········· 1/3 カップ (50g)

ごま塩…………適量

白米100%の場合

白米:もち米の場合(50%)(50%)

▶も5米100%の場合

※図の内釜は 1.8L タイプです



材料:4人分	
発芽玄米(軽く洗う)	1 カップ
白米	2カップ
■割合の目安	

→ 発芽玄米 1: 白米 2

1 人分: 395kcal ④ (炊飯) を押す。

⑤ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に 返すようにふんわりほぐす。 ⑥器に盛りつける。

おいしい「発芽玄米」のコツ

発芽玄米の炊飯容量

商品のタイプ	炊飯容量(具を入れるとき)
1.0L	0.5~4カップ(0.5~3)
1.8L	1~8カップ (1~7)

〈具を入れて炊く場合〉

炊けません。

●具の量は発芽玄米の量の 1 カップ当たり 75g 以下にしてください。 (発芽玄米 1 カップ=約 145g) 発芽玄米や具の量が多すぎると、うまく

- ●乾物などを入れるときは、必ず一度、戻 してください。
- 具は小さめに切り、発芽玄米の上にのせ、 交ぜないで炊いてください。交ぜると うまく炊けません。

お料理レシピ (お料理レシピに記載の料理は、保温しないでください)

薬膳風鶏スープ

健康調理:60分



干ししいたけ………… 2 枚 長ねぎ......50g 大根······50g 雑穀 ※ 1 ······15 ~ 20g しょうが(みじん切り) … 小さじ 1 水 ※ 2 ······ 600ml 鶏がらスープの素……… 小さじ 2 塩、コショウ ………少々(お好みで)

材料:4人分

※ 1 きび、あわ、ヒエ、押し麦など 黒米や黒豆類はスープが黒っぽく なるので、白っぽいものがおすすめ

※2少ない量を調理する場合は、 水 1 カップ程度を目安に増やして ください

1.0L は上記の量 1.8L は 2 倍量まで

- ①干ししいたけはぬるま湯で戻し、 石づきを取り、薄切りにする。
- ②長ねぎは小口切り、大根は短冊に切る。
- ③雑穀は軽く洗う。
- ④ 塩とコショウ以外のすべての材料を内釜 に入れる。
- ⑤ (□-¬) を押して「健康調理 | に「▼ | を 合わせる。
- ⑥(分)を押して「60」にセットする。
- (7) (水飯) を押す。
- ⑧ブザーが鳴ったら、ふたを開け、

塩とコショウで味を調える。

●コラーゲンが豊富なスープですが、 鶏手羽先の油分やアクが気になる場合は、 鶏手羽先を湯通しをしてからお使い ください。

健康調理:40分



豆入り野菜スープ

1 人分: 87kcal

栄養豊富な メニューが調理 できます!!

- 材料:4人分 キャベツ…………75g トマト水煮缶(カット) …… 150g 大豆水煮………50g しめじ………少々(お好みで)
- 1.0L は上記の量、1.8L は 2 倍量まで
- ①ベーコンと野菜は 1~ 1.5cm 角に | <乾燥豆から水煮豆を作る場合> 切る。
- ②しめじは小房に分ける。
- ③内釜に水、固形スープの素、トマト水 煮缶、大豆、①②を全て入れる。
- ④ (2-3) を押して「健康調理」に「▼」を 合わせる。
- ⑤ (炊飯) を押す。
- ⑥ブザーが鳴ったら、ふたを開け、 塩とコショウで味を調える。
- ⑦器に盛りつけたら、彩りにパセリを

- 大豆(乾燥) ……… 100g
- ①大豆を洗い、豆の3倍量の水に1晩 (約8時間)つけて戻す。
- ②内釜に、戻した大豆と水 800ml を入
- ③ □¬√ を押して「健康調理」に「▼」を合 わせる。
- ④(分)を押して「80」にセットする。
- ⑤ 炊飯 を押す。
- ⑥ブザーが鳴ったら、ふたを開け、竹串 などでかたさを確認する。

約 200g の水煮豆ができます

豆乳と抹茶のケーキ

健康調理:40分



8 等分した場合の 1 切れ: 192kcal

バターまたはサラダ油……… 少々 ホットケーキミックス…… 200g 卵……2個 豆乳..... 100ml サラダ油…… 大さじ3 甘納豆※……70g 抹茶(粉末) ………小さじ1

※金時豆、白花豆など大きいものは、 小豆程度に刻むと下に沈みにくく なります

1.0L/1.8L 共に上記の量

- ①内釜の内側に薄く、バターかサラダ油を 塗る。
- ②材料をすべて粉っぽさがなくなるまで 混ぜる。(内釜で混ぜない)
- ③②を内釜に流し入れる。
- ④ (□-ス) を押して「健康調理」に「▼」を合わせる。
- ⑤ 炊飯 を押す。
- ⑥ブザーが鳴ったら、内釜を取り出し、反転し てケーキを取り出し皿や網の上で冷ます。

玄米の鶏雑炊

健康調理:1~2分+蒸らし:5分



1人分:174kcal

材料:3人分

玄米ごはん

…… お茶わん約2杯分(約260g) だし汁······500ml (水 500ml と即席だしの素小さじ2で可) 鶏肉(ムネ肉) ……40g にんじん・しいたけ …… 各 40g 長ねぎ…… 40g 塩…… 小さじ 1/4 しょうゆ…… 小さじ 1/2

1.0L は上記の量 1.8L は 2 倍量まで

- ①鶏肉は約 1cm 角に切る。
- ②にんじん・しいたけは薄切りにする。
- ③長ねぎは小口切りにする。
- ④内釜に材料を全て入れる。
- ⑤ → を押して「健康調理」に「▼」を合わせる。

- ⑥ 分 を押して「1」にセットする。
- ⑦ 🕅 を押す。
- ⑧ブザーが鳴ったら、ふたを開けずにそのまま 5 分蒸らす。

■材料の割合の目安

ごはんの量	水 (だし) の量	具の量
茶わん軽く 1 杯 (130g)	250ml	80gまで

■調理容量

商品のタイプ	ごはんの量	水 (だし) の量	具の量
1.8L	茶わん軽く 1 ~ 4 杯 (130 ~ 520g)	250 ~ 1000ml	80~320g
1.0L	茶わん軽く 1 ~ 2 杯 (130 ~ 260g)	250 ~ 500ml	80~160g

- ●卵や薬味は、蒸らしが終了してから加えてください。
- ※肉類を多く入れると、油分やアクでふた加熱板やふた内面が汚れやすくなります。 調理後は必ず、お手入れをしてください。
- ※上記の量を超えると、ふきこぼれたり、うまく調理できないことがあります。

●調理が終わると「完了」の 表示が出ますので、



を押してください。


自米 無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

お手入れ使うたびに

- **■お手入れは** 必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行う
- ■洗ったあとは からぶきする



取り外してから、やわらかいスポンジを使い、炊込みごはんなと 台所用洗剤(中性)で洗う














ふた加熱板 蒸気ぶた

お手入れ機能


においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに・・・

準備 ①内釜の約8分目まで水を入れる ②内釜を本体にセットし、ふたを閉める

(コース)を押して「お手入れ」を表示させる



「炊飯」ボタンを押す



●お手入れが始まる。

約 45 分後ブザーが鳴ったら (<u>取消</u>) を押す



お知らせ

- ●レモン 1 個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。
- ●においや汚れは完全に取れないことがあります。

■次のものは 使わないでください



洗わない

金属/ナイロンたわし



ベンジン/シンナー/磨き粉/ 除菌アルコール



食器洗い乾燥機/食器乾燥器

内釜 (P.4)

お願い

ください。

はがれる原因



内釜を洗いおけ代わりに使わないで

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜が



蒸気ふた

■取り外し

① 引き上げて外す。



■取り付け(取り外しと逆の手順で)

①「▲」印を合わせ、「カチッ」と音がするまで右に回す。



②ふたに押し込む。

釜底センサー

固く絞ったふきんでふく。

ふた加熱板

()

/ 汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を含ませた\ ナイロンたわしで軽く磨いてからふく

ふた内面/パッキン

固く絞ったふきんでふく。

蒸気ふたを外し、ふた内面と蒸気ふた取付部および パッキンをふく。


上枠

固く絞ったふきんでふく。

お願い、

水などを流し込んで洗わないでください。

ふた加熱板

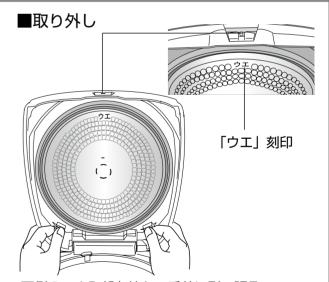


両側のつまみ部を持ち、手前に引っ張る。

■取り付け

突起部をふたの上部にある穴に斜め下から差し、 つまみ部(両側)を「カチッ」と音がするまで ふた側に押し込む。

調味料を使った場合(炊込みごはんや健康調理な ど) は、すぐに洗ってください。 (においや腐敗、さびの原因)



故障かな?/こんな表示が出たら

女ですかな? サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	71 7 9	_		
	症状		ここを確認!	ページ
予約	予約したのに すぐ炊き始める		●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか?	12 27
約	予約した時刻に 炊き上がらない		●現在時刻は合っていますか?(24 時間表示です) ●「炊飯」ボタンは押しましたか?	12 12
	炊飯時間が長い		●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が(最大約30分) 長くなります。●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。●「U12」または「U15」を表示していませんか?	
炊飯	音がする		●「ブーン」 音→熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」 音→ IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 ●「シュー」 音→蒸気が噴き出す音です。	
保温中	蒸気口以外から 蒸気が漏れる		●ふたのパッキン部や内釜のふちにごはんが付いたり、 内釜が変形していませんか?●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか?	19
	ボタン操作が できない		●ボタンのランプが点灯していませんか? →炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	
	再加熱ボタンを 受け付けない		●保温を切っていませんか? ●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときはできません。	
その他	表示が消えた		●電源プラグを差すと、「8:30」を表示しますか? 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理で相談窓口(P.26)へご依頼ください。	12
-165	電源プラグから		●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出る ことがあります。IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、	_

こんな表示が出たら

エラー表示	ここを確認!	ページ
U 10	●内釜はセットされていますか? →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作してください。 ※それでも表示が消えないときは、「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作してください。	_
U 12	 ●内釜の底やふた加熱板、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか? →異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 ●水の量が多くないですか? →「取消/切」ボタンを押してください。次に炊くときは、水を少なめにしてください。 ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押してください。 	4
11 14	● 96 時間を超える保温をしていませんか?→「取消/切」ボタンを押してください。	_
U 15	 ●ふたが開いていませんか? ●蒸気ふたは付いていますか? →紛失したときは、パナソニック商品取扱店でご購入ください。蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか? →きれいに洗ってから取り付けてください。 ●蒸気ふたの下の部分が外れていませんか? 	_ 18 _ 18
	→カチッと音がするまで回して取り付けてください。 ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押し てください。	
	※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「保温」ボタンを押し	

H [] I~H [] [6

●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

故障ではありません。

火花が飛んだ

20

べたつく (やわらかい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)
- ●割れ米が多く交ざっていませんか?
- ●長時間水に浸していませんか?

(長時間の予約炊飯など) →予約炊飯のときは、水を少なめにしてください。

- アルカリイオン水 (pH9 以上) を使っていませんか?
- お湯で洗米していませんか?
- 規定量以上のお米を「少量」コースで炊いていませんか? $(1.0 \text{ L}947): 0.5 \sim 1.5 \text{ hy}, 1.8 \text{ L}947: 1 \sim 2.5 \text{ hy}$
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- 新米は、通常より少なめの水で炊きましたか?
- ◆ 水に浸したお米を炊くときは、「炊飯 | ボタンを2度押ししましたか?
- → 「お米を浸してから炊くときは」(P.9)
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか? (P.6)



ぱさつく(かたい)

- ●お米や水は、正確にはかりましたか? (P.6)
- ●「早炊き| コースで炊いていませんか?
- 硬度の高い水を使っていませんか? (海外のミネラルウォーターなど)
- ◆ 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2度押ししませんでしたか? (夏場は30分以上、冬場は1時間以上が目安)
- 夏場のお米は、通常より多めの水で炊きましたか?
- 夏場のお米、分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
- →やわらかめにしたいときは、水に浸してから炊いてください。



こげる

- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●釜底センサーや内釜の底、本体内部に汚れや異物が付いていませんか?
- ●無洗米を使っていませんか?

無洗米を使うとこげやすくなります。→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。

- ●予約炊飯していませんか? (P.12)
- 割れ米が多く交ざっていませんか?
- 洗米後にざる上げ放置をして、お米にひびが入っていませんか? (P.6)
- 調味料を入れて炊いていませんか? (炊込みごはんなど)
- 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



症状

ここを確認!

- ●炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか?
- ●保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いて いませんか?
- 24 時間以上保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?
- ●精米や洗米は、充分しましたか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●「健康調理 | コースを使ったあとや炊込みごはんなど調味 料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
- →内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗ってください。
- →においが取れないときは、「お手入れ機能 | を使ってく ださい。(P.18)
- ●お米や水の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く 見えることがあります。

乾燥する

露が付く

におう

苗ばむ

- ●24時間以上保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?
- ●ふたは、しっかり閉まっていますか?

おかゆが のり状になる

- ●長時間水に浸していませんか? (長時間の予約炊飯など)
- ●おかゆを保温していませんか?

薄い膜ができる

- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●お米のぬか分が残っていませんか?

オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもの で、害はありません

ごはんが内釜に こびりつく


●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りの あるごはんは、こびりつきやすいことがあります。

■上記の対応をしても改善しないときは、P.24 ~ 25 の手順を見ながら設定を変更してください。

こんなときは

こんなときは

P.22 ~ 23 の対応をしても 症状が改善しないときなどは、 炊飯器の設定を変更することができます。

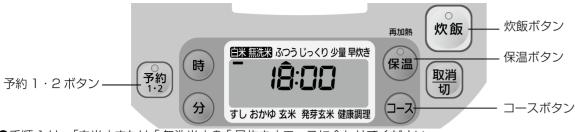

●手順 1 は、「白米」または「無洗米」の「早炊き」コースに合わせてください。 ●手順の 2・3・4 は、それぞれ 16 秒以内に完了してください。

保温中、ふた加熱板や 内釜に露が多く付くとき

1 (ユース) を押し「▲」を「早炊き」 に合わせる

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

- **2** (**保温**) を押す (受付音「ピッ」はしません)
 - 予約 1·2 (受付音「ピッ」はしません)
 - 保温を押す

■米無洗粉 ふつうじっくり 少量 早炊き
すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

3 (欠飯) を押す

自来無洗水 ふつうじっくり 少量 早炊き **長日** すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

4 コース を押して「62」を表示させる

押すごとに 「62 → 74 → 76 → 72 → 60 → 62」の順に変わります 4秒後に完了

お知らせ)

●工場出荷時は「60」に設定 しています。

ごはんの保温温度を上げたいとき (60→74に上げる)

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

- 2 保温 を押す (受付音 「ピッ」はしません)
 - **予約** を押す (受付音「ピッ」はしません)
 - (保温)を押す

3 欠飯 を押す

●米無洗器 ふつうじっくり 少量 早炊き
■ 日本のでは、「おいり」を表示されています。
すしおかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

4 (コーズ) を押して「74」を表示させる

押すごとに 「62 → 74 → 76 → 72 → 60 → 62」の順に変わります 4秒後に完了

国米無洗器 ふつうじっくり少量早炊き完了すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理



お願い

- ●12時間を超える保温はしないでください。
- ●変更後、においがするときは 「76」、 変色・乾燥するとき は「72」 に変更してください。

お知らせ

●工場出荷時は「60」に設定 しています。

ごはんの こげが気になるとき

1 コース を押し「▲」を「早炊き」 に合わせる

2 (**保温**)を押す (受付音「ピッ」はしません)

○ 予約 1·2 (受付音「ピッ」はしません)

保温を押す

直米無洗米 ふつうじっくり 少量 早炊き
すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

3 (コーズ)を押し「02」を選ぶ

自米無洗器 ふつうじっくり 少量 早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

欠飯 を押す

4 コース を押し「So:Lo」を表示させる

押すごとに 「So:Lo」「So:HI」「So:Lo」・・・ の順に変わります

4秒後に完了

精米度のばらつきでうまく 炊けないとき

1 (ユース) を押し「▲」を「早炊き」 に合わせる

9 0 000 P AN 760 AN BERRING

(保温)を押す (受付音「ピッ」はしません) 予約 1・2 (受付音「ピッ」はしません)

保温を押す

自米無洗料 ふつうじっくり 少量 早炊き

3 (コース) を押し「03」を選ぶ

直米無洗器 ふつうじっくり少量早炊き

すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

欠飯を押す

4 (プース) を押して「()」を表示させる

押すごとに 「**()**」がついたり消えたりします

4秒後に完了

□米無洗料 ふつうじっくり 少量 早炊き 一 完了① すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

お知らせ)

●変更すると、白米の「じっくり」 「少量」と無洗米は選べなく なります。

●炊飯時間は約60分になります。

終了音を消したいとき (炊飯・再加熱・お手入れの終了音を消す)

1 ユース)を押し「▲」を「早炊き に合わせる



2 (保温) を約 10 秒間押す

■米無洗剤 ふつうじっくり 少量 早炊き完了売了すし おかゆ 玄米 発芽玄米 健康調理

(お知らせ)

●変更しても、ボタン受付音は、 消えません。

お願いとお知らせ

- ●元に戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。
- ●16秒以上何も操作されない ときは、現在時刻表示に戻ります。 (設定できていません)

んなときは

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口 lへ!
- •その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせ ください。
- ●保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品:弊社は、IHI ジャー炊飯器の機能を 維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年 間保有しております。

修理を依頼されるとき

P.20~25でご確認のあと、直らないときは電源プラグ を抜き、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

①品名「IHI ジャー炊飯器」 ②品番 ③お買い上げ日 ④ 故障の状況(できるだけ具体的に)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、お買い求め先 が修理をさせていただきますので、製品に保証書を添 えてご持参ください。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望 により修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえご相談ください。
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い について (裏表紙)

で質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → http://panasonic.co.ip/cs/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (今日出演来号) 20570-087-087

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話·PHS·IP/光電話等の場合は、直接各地

域の「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

- •電話 マッー **©** 0120-878-365
- FAX タイヤル **200** 0120-878-236
- 携帯電話 · PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口ー・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます

5 (011)894-1251 5 (0155)33-8477 5 (077)582-5021 5 (0743)5	筒井町800番地 19-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 函館 函館市西桔梗589番地241 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 和歌山 和歌山市中島	∄499 - 1
(図館流通卸センター内) (図館流通可センター内) (図館流面・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図・図	
	区弥栄台3丁目13-4 16-3140
	0 0140
(A) (A) 777 0000 PM	T207 02

☎ (018)868-7008 ☎ (023)641-8100 米子 米子市米原4丁目2-33 圖山 岡山市田中1	38-110
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 福島 郡山市亀田1丁目51-15 (0859)34-2129 (019)645-6130 (024)991-9308 (かて 松江市平成町182番地14 佐良 広島市西区域	
	朝観音1丁目13-5
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	塚220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☆ (028)689-2555 東京 かんりまた (03)5477-9780 東京 かんりまた (03)5477-9780 本 (08)53)21-3133 本 (08)53)21-3133	3-2720
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 四 国 地 区	
☎ (027)254-2075 ☎ (055)222-5822 ☎ 川 高松市勅使町152-2 富知 高知市仲田田	J2-16
茨城 〇 (10円3)864-9756 神奈川 横江 (1758)日 (1757)日 (1757) 日 (1757)	4-3142
☆ (029)864-8756 ☆ (045)847-9720 ☆ (徳島市沖浜2丁目36 愛媛 愛媛県伊予郡	『砥部町八倉75-1 15-7544
☎ (048)728-8960 ☎ (025)286-0180 \end{align*} (025)286-0180 \end{align*} (025)286-0180 \end{align*} (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (025)286-0180 (J-7 J44
* ** (* 4 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-m-100
佐賀 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字 L深町3044 天草 天草市港町]	
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (0952)26-9151 ☎ (0969)2 ☎ (0952)819-0225	
☆ (076)280-6608	文郎1丁目5-33
杏 (076)424-2549 杏 (058)278-6720 大 分市萩原4丁目8-35 大鳥 奄美市名瀬	
福井 福井市問屋即2」目 14	
公 (07/6)21-0622	
T (0263)86-9209 T (059)254-5520	
静岡 静岡市	7.4007
(098)87 (054)287-9000 () 沖縄 浦添市城間4丁目23-1 1 () (098)87 () () () () () () () () () (7-1207

上 1x						
お米	メニュー	炊飯時間の目安(分) ・()内は、「炊飯」ボタ	保温 予約可能時間		炊飯容量(カップ数) ・()内は、具を入れて炊くとき	
		ンを2度押ししたとき			SR-HS102	SR-HS182
	ふつう	48 (30~40)	0	60 分前~	0.5 ~ 5.5	1~10
	じっくり	53 (33~43)	0	60 分前~	0.5 ~ 5.5	1~10
白 米	少量	48 (30~32)	0	60 分前~	0.5 ~ 1.5	1 ~ 2.5
	早炊き	20~32 (18~30)	0	_	0.5 ~ 5.5	1 ~ 10
無	すし	46 (26~34)	0	50 分前~	1 ~ 5.5	2~10
洗	おかゆ	50 ~ 67	×	70 分前~	全がゆ 0.5 ~ 1 . 5 (0.5 ~ 1)	全がゆ 0.5 ~ 3 (0.5 ~ 2.5)
米	۳۰۷۲۵	30 ~ 07		7071111	5分がゆ 0.5~1 (0.5)	5分がゆ 0.5~2 (0.5~1.5)
	炊込み	48 ~ 53	×	_	1~4	2~8
	炊きおこわ	48 ~ 53	×	_	1~3	2~6
	玄米	110~120	×	130 分前~	1~3 (1~2)	1~7 (1~5)
쥒	芽玄米	50~70 (32~50)	×	60 分前~	0.5 ~ 4 (0.5 ~ 3)	1~8 (1~7)
侹	康調理	設定時間 90 分まで	_	_	白米水位線 4 まで	白米水位線 6 まで

- ※「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。
- ※「一」印は、保温になりません。

SR-HS102		SR-HS102	SR - HS182		
電	源	交流 100 V 50 / 60 Hz			
消費電力(約)	炊飯時	1100 W	1300 W		
/月貝电/」(ボリ/	保温時	759W (19.6Wh*1)	867 W (24.6Wh*1)		
コードの長	さ	1.0 m			
質量(約)		4. 2 kg	5.2 kg		
大きさ(幅×奥行	奥行×高さ) 26.1 cm × 35.7 cm × 21.5 cm (41.4cm*2)		きさ(幅×奥行×高さ) 26.1 cm × 35.7 cm × 21.5 cm (41.4cm*2) 29.0 cm × 39.0 cm × 24.0 cm (46.4 cm)		29.0 cm × 39.0 cm × 24.0 cm (46.4 cm*2)

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●電源が "切" の状態での消費電力は、約 0.6W です。 (電源プラグを接続した状態)
- ※1 1時間当たりの保温時消費電力量です。 ● ※2 ふたを開けたときの高さです。
- ●この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hz の切替は不要)されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR - HS102	SR - HS182
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	В	D
蒸発水量	73.0 g	91.7g
年間消費電力量	99.0 kWh/年	149.6 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	194Wh	252 Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量	19.6Wh	24.6 Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.76 Wh	0.66Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量	0.64Wh	0.55 Wh

- 注記 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米 / ふつう」コースでの電力量です。 1 時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
 - ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
 - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいて
 - ●蒸発水量は、1 回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するため に用いる数値です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

長年で使用のUHJジャー炊飯器の点検を!



- ●ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こんな症状は ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。 ●本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 ●炊飯中、底部のファンが回っていない。

 - ●その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 販売店名 年 月 日 品番) **25** (

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 — 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地